

# ST-505

Önálló működésű mágneskártya olvasó

## Kép



## Leírás

Az ST-505 egy mágneskártya olvasó, mellyel a bankok ATM helyiségébe való beléptetés oldható meg. Telepítése, beállítás és használata egyaránt rendkívül egyszerű. Használatához bármilyen mágneskártya megfelel, feltanítást nem igényel.

**Figyelem! Mechanikai tamperkapcsolója miatt, ha az eszköz meglazul, sípolni kezdhet.**

## Tulajdonságok



• Kivitel:	Vandálbiztos fém ház
• Telepítési környezet:	Kültéri
• Olvasható kártya:	Mágneskártya
• Ovezérlő kimenet típusa:	NO/NC
• Visszajelzés:	LED, berregő
• Programozás:	Mesterkártyával
• Tampervédelem:	Mechanikai

## Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Áramfelvétel:	<40 mA
• Időzítés:	1-9 mp
• Relé terhelhetősége:	1 A @ 24 V DC
• Méret:	140 x 57 x 32 mm
• Súly:	300 g

## Bekötés

SÁRGA	Relé NC kimenet
LILA	Relé COM kimenet
KÉK	Relé NO kimenet
ZÖLD	Nyomógomb bemenet
BARNA	GND
PIROS	+12 V DC
LILA	Wiegand input (0) (ST-500A-val)
KÉK	Wiegand input (1) (ST-500A-val)
ZÖLD	Anti-tamper kapcsoló NC
BARNA	Anti-tamper kapcsoló COM
PIROS	Anti-tamper kapcsoló NO

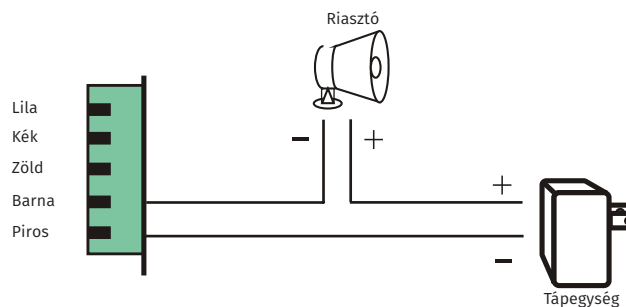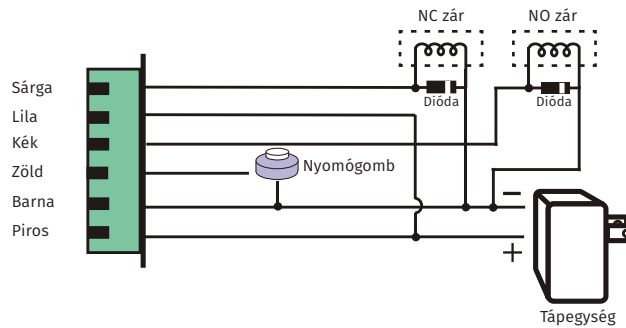

## Programozás

A programozáshoz csupán a csomagban található mesterkártyára lesz szüksége, és pillanatok alatt elvégezheti. Üzembe helyezés után a nyitáshoz csak le kell húznia bármilyen mágneskártyát az eszközön.

### Váltás standalone és segédolvasó mód között

Lehetősége van váltani az említett két mód között, az ST-500A-val való használathoz. Az átállításhoz, csupán le kell húznia a csomagban található mesterkártyát kétszer. Ügyeljen rá, hogy az eszköz az első lehúzást követően rövidesen elkezd csipogni, a második lehúzásnak pedig még ezelőtt kell megtörténnie, azonban ha túl gyorsan húzza le a kártyát, az eszköz nem érzékeli.

*Gyárilag standalone módba van állítva az eszköz.*

### Időzítés beállítása

Lehetősége van a nyitási időzítésbeállítására 1 és 9 másodperc között. Ehhez le kell húznia a mesterkártyát egyszer, majd meg kell várnia, hogy az eszköz elkezdjen csipogni. Számolja a csippanásokat, annyi csippanást kell megvárnia, amennyi másodpercre az időzítést beállítani kívánja. A megfelelő számú csippanás után csak le kell húznia a mesterkártyát mégegyszer, és a beállítás megtörtént. Ügyeljen arra, hogy a második lehúzás még azelőtt megtörténjen, mielőtt még többet csippanna az eszköz, de az első pontban részletezethez hasonlóan, a túl gyors lehúzás sem jó.

*Gyárilag az időzítés 3 másodperc.*

### Gyári beállítások visszaállítása

A visszaállításhoz, először az előző ponthoz hasonlóan le kell húznia a mesterkártyát, és számolnia kell a csippanásokat. A 10. csippanás után húzza le újra a mesterkártyát, és a visszaállítás megtörtént. Ha a 10. csippanás után vár egy újabb csippanásnyi időt, az eszköz automatikusan kilép a programozó módból.

## Összefoglalás

Standalone/segédolvasó mód:	<b>mesterkártya 2-szer</b>
Időzítés beállítása:	<b>mesterkártya -&gt; [1-9] csippanás -&gt; mesterkártya</b>
Gyári visszaállítás:	<b>mesterkártya -&gt; 10 csippanás -&gt; mesterkártya</b>