

PRO-CAPTURE-T

Ujjnyomat- és kártyaolvasós
beléptető terminál

Kép



Leírás

A PRO-CAPTURE-T egy **hálózati beléptető terminál**, mely rendelkezik RFID kártyaolvasóval **125kHz-es EM** típusú kártyákhoz, **érintőképernyővel** és **ujjlenyomat** olvasóval. Kialakításának köszönhetően könnyedén szerelhető asztalra vagy falra. **Programozását** elvégezheti az **érintőképernyő** segítségével magán az eszközön, de számítógéphez csatlakoztatva akár **szoftveresen** is. **NO/NC-s relé** kimenetének köszönhetően zárvezérlés is megoldható vele. A biztonságot növeli a **beépített tamper védelem**.

Figyelem! Mechanikai tamperkapcsolója miatt, ha az eszköz meglazul, sípolni kezdhet.


Tulajdonságok

- Modern megjelenés
- Interaktív felhasználói felület
- Gyors és pontos ujjnyomat azonosítás
- USB port manuális adatátvitelhez
- Ujjnyomat/kártya/jelszó azonosítás
- Mikrokapcsolós, mechanikai tamper védelem


Specifikáció

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Kijelző | TFT, 2,4" kijelző |
| • Ujjnyomat kapacitás | 6.500 |
| • Kártya kapacitás | 10.000 |
| • Esemény kapacitás | 100.000 |
| • Felhasználói fotó kapacitás | 3.000 |
| • Eseményfotó kapacitás | 7.000 |
| • Olvasható kártya | 125 kHz EM |
| • Kommunikáció | TCP/IP, RS485, USB,
Wiegand ki- és bemenet |
| • Akkumulátor | - |
| • Csatlakozások | Zár, Nyitógomb, Nyitásérzékelő,
Riasztó, Csengő |
| • Tápfeszültség | 12 V DC, <500 mA |
| • Működési hőmérséklet | -10°C ~ +50°C |
| • Méretek | 87 × 190,5 × 35 mm |


Eszköz felépítése

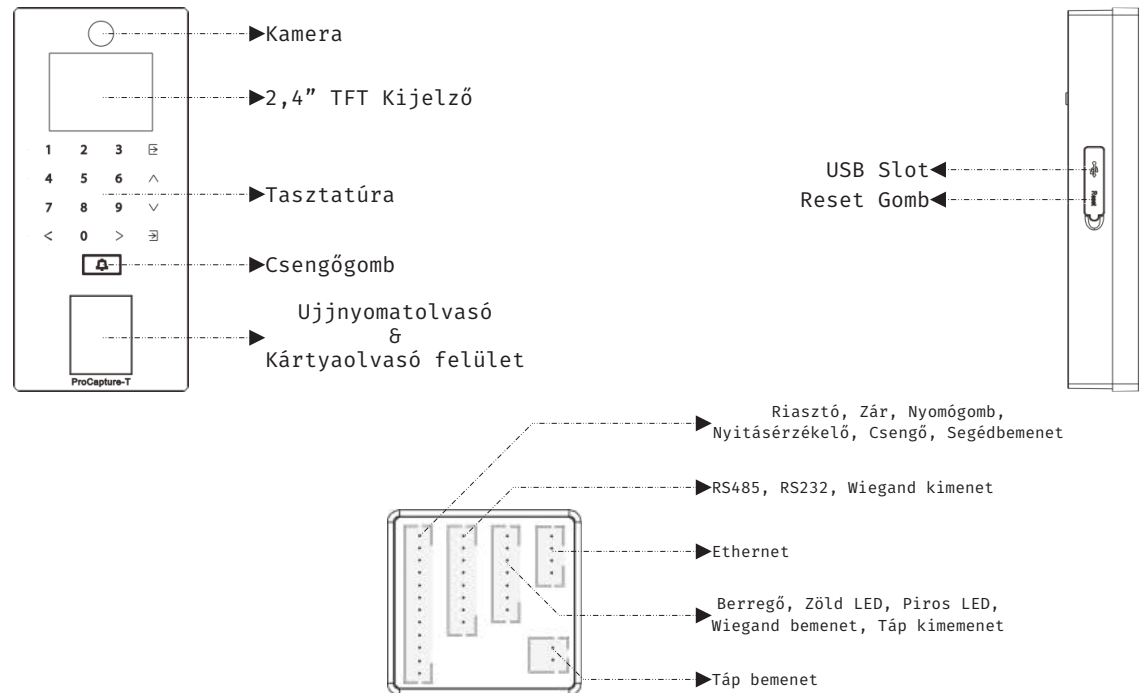

Műszaki rajz

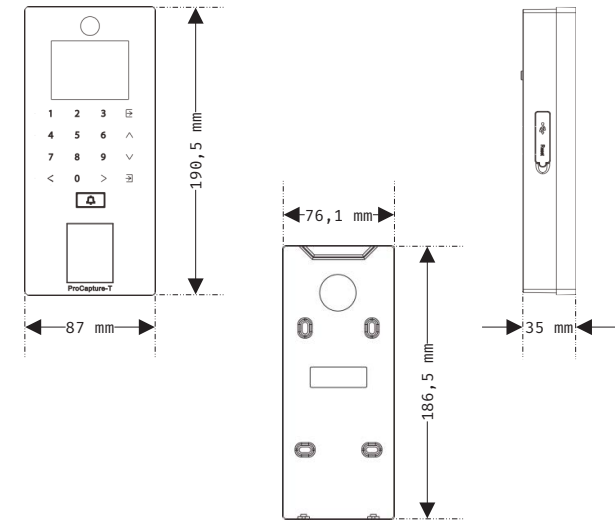

Bekötés

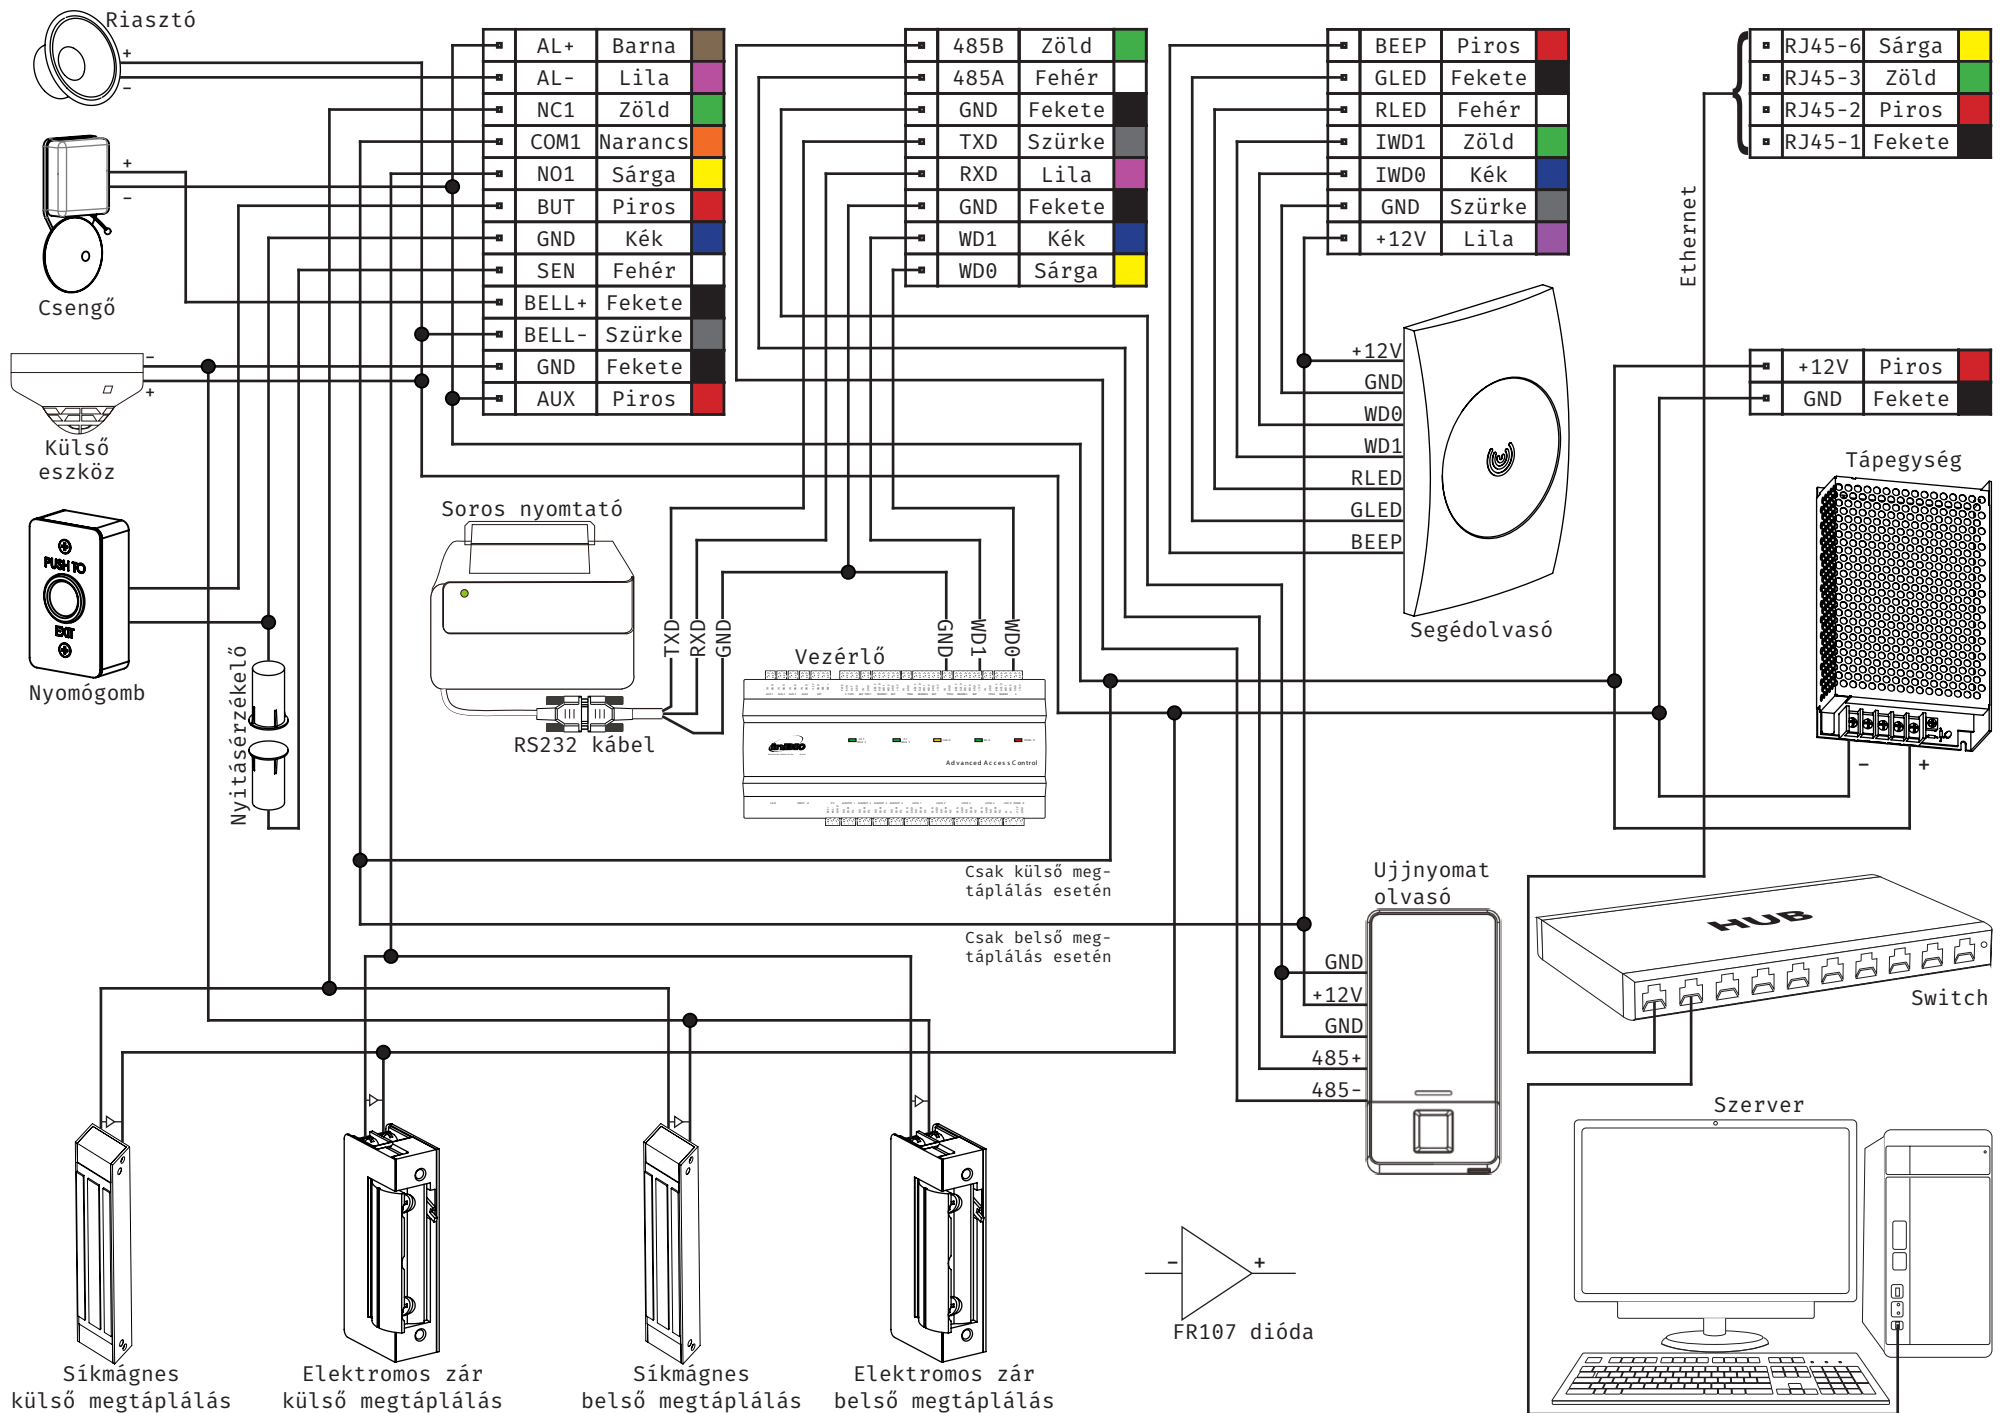

Programozás és használat

Az eszköz programozását a legegyszerűbben a ZKBiosecurity3.2 nevű szoftveren teheti meg, melyet az oldalunkon található magyar nyelvű adatlapja segítségével könnyen kezelhet. Van azonban néhány beállítás, amelyet csak az eszközön végezhet el (például hangerő állítása). A szoftver beszerzéséért kérjük érdeklődjének nálunk.

Az alábbiakban az eszköz menüjéhez láthat egy rövid útmutatót:



User Mgt.:

Itt adhat hozzá új felhasználókat, Kilistázhatja a már hozzáadott embereket, valamint állíthatja a lista stílusát. A felhasználók hozzáadása egyszerűbb és gyorsabb a szoftveren keresztül.

User Role:

Itt adhat különböző jogosultságokat a felhasználóknak.

Comm.:

Itt állíthatja be az eszköz kommunikációs paramétereit, mint például az IP cím.

System:

Itt a rendszer beállításokat végezheti el, mint például a dátum beállítás, de Firmware frissítésre, valamint a gyári beállítások visszaállítására is itt van lehetősége.

Personalize:

Itt találja az interfész beállításokat, mint például a hang ki- és bekapcsolása, a hangerő állítása vagy éppen ki- és belépési állapotok személyreszabása.

Data Mgt.:

Ebben a menüpontban az eszközben tárolt adatok kezelését és törlését végezheti el.

Access Control:

Itt a beléptetéshez szükséges beállításokat találja. Ezekhez a beállításokhoz fokozottan ajánlott a szoftver használata az eszköz menüje helyett.

USB Manager:

Itt végezheti el az adatok kimentését az eszközről USB tároló segítségével.

Attendance Search:

Itt találja a munkaidő nyilvántartási funkcióhoz tartozó adatokat. Ezen adatok megtekintése a szoftveren keresztül sokkal egyszerűbb, kényelmesebb és átláthatóbb.

Print:

Amennyiben csatlakoztatott nyomtatót az eszközhöz, itt végezheti el az adatok kinyomtatását. Az előző menüponthoz hasonlóan, ez a művelet is sokkal egyszerűbb a szoftveren keresztül.

Autotest:

Itt egy gyors teszt keretében ellenőrizheti az eszköz különböző funkcióinak helyes működését.

System Info:

Itt tekintheti meg a rendszer információkat, mit például a szabad kapacitást és a Firmware verziót.


Használat:

Az eszköz telepítését és beállítását követően használatra rendkívül egyszerű, csupán a tasztatúrán található nyilak segítségével ki kell választani a csekkolás irányát, majd meg kell adni a felhasználóhoz társított nyitókódot, kártyát, vagy ujjlenyomatot. A sikerességet hang- és LED jelzés mutatja.


Csatlakoztatás a szoftverhez

Az eszköz szoftverhez való csatlakoztatása előtt az eszköz menüjében kell néhány beállítást elvégeznie. Keresse meg a **Comm.** menüpontot, és itt először lépjen be az **Ethernet** almenübe. Itt állítsa be az eszköz **IP címét** úgy, hogy azonos **tartományon** (az **IP cím**ben a **második pont után következő egy-, kettő-, vagy háromjegyű szám**) legyen, mint a **szerver IP címe**, az **alhálózati maszkot** és az **alapértelmezett átjárót** pedig a **szerverének** megfelelően.

Ezután lépjen ki az **Ethernet** beállításokból és ezúttal a **Comm.** menüpont **Cloud Server Setting** almenüjébe lépjen be. Itt be kell állítania egy **ADMS szervert** egy **IP cím** és egy **port** megadásával. **IP címnek** a **szerver IP címét** adja meg, **portnak** pedig azt a **portot** adja meg, amin a **ZKBiosecurity** fut (a **szoftver böngésző lapján** a **böngészőszámban látja a szerver IP címét követő kettős-pont után**). Miután ezt a beállítást is megejtette, valamint az eszköz csatlakoztatva van a szerverhez ethernet kábel segítségével, mostmár hozzáadhatja a szoftverhez az eszközt.

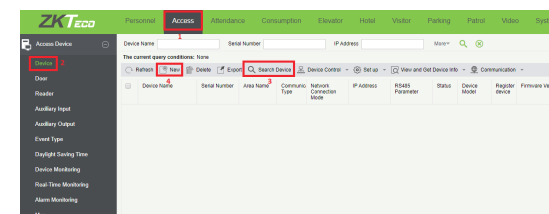


Először a szoftver felső főmenüjében kattintson az **Access**-re, majd az oldalsó menüben a **Device**-ra. Ezután a felső almenüben a **Search Device** gombbal rákereshet az eszközre a lent látható felugró ablakon keresztül, vagy a **New** gombbal manuálisan is hozzáadhatja az eszközt.

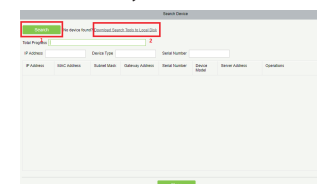

A Search-csel indítja a keresést, majd miután a szoftver megtalálta az eszközt, a mellette lévő **Add** gombbal adhatja hozzá. Ha nem található eszköz, a megjelölt linke kattintva tölthet le

egy külön kereső és konfigurációs alkalmazást.

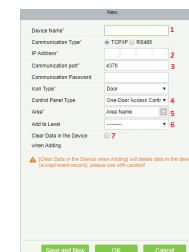

- 1: Itt adhat nevet az eszköznek.
- 2: Ide írja be az eszköz IP címét.
- 3: Az eszköz Ethernet beállításainál található port.
- 4: Itt választhatja ki az eszköz típusát.
- 5: Itt rendelje az eszközt egy szoftverbeli területhez.
- 6: Itt hozzáadhatja az eszközt egy hozzáférési szinthez.
- 7: Kipipálva a hozzáadás során az eszköz adatai törölődnek.